



Constitution de barrière sanitaire dans les zones à risques

◆ Pédiluve

Important pour la désinfection des chaussures de toute personne entrant dans un élevage ou autres lieux à risques.



- A l'entrée de l'élevage ou autres passages, mettre dans le pédiluve une solution de désinfectant suffisante, pour immerger des bottes : prévoir au minimum 3 cm dans le fond du pédiluve

Utiliser TH5* à 1% (soit 100 ml dans 10 litres d'eau)

- Pour une bonne efficacité du désinfectant, renouveler la solution du pédiluve **tous les deux jours**.
- Afin de conserver la limpidité de la solution désinfectante, il est préférable de broser les chaussures avant de passer dans le pédiluve.

◆ Rotoluve

Dimension :

En fonction du type de véhicule, prévoir 3 à 9 m de long par 3 m de large.

- Balayer le lieu de l'installation du rotoluve (enlever les gravillons ou particules susceptibles de percer la bâche)
- Étaler une couche de paille, ou de sable si nécessaire

Étanchéité du rotoluve :

Installer une bâche (plutôt une bâche PEBD 450 µm), la replier si nécessaire en 2 ou 3 épaisseurs en travers du chemin. Sur la longueur, relever la bâche par des madriers ou un muret de terre ou des boudins de sable et sur la largeur relever aussi par des madriers bien fixés au sol ou prévoir un dos d'âne en bitume.


- Recouvrir la bâche d'un lit de matière absorbante (paille hachée, sciure, copeaux ...) d'une épaisseur de 5 cm
- L'imbiber abondamment avec la solution désinfectante (1 à 2 cm de hauteur minimum).
 - Rotoluve de 3 m de large par 3 m de long, prévoir de 90 à 180 litres de solution :
Utiliser TH5 à 1% (de 0,9 litres à 1,8 litres)
 - Rotoluve de 3 m de large par 9 m de long, prévoir de 270 à 540 litres de solution
Utiliser TH5 à 1% (de 2,7 litres à 5,4 litres)

- Maintenir le fond du rotoluve toujours humide en rechargeant la solution autant de fois que nécessaire, en moyenne une fois par jour.

* TH5 est agréé pour la prophylaxie des maladies légalement contagieuses

◆ Précautions lors de la manipulation des produits et suivi

- Pour la préparation des solutions de désinfectants, il est recommandé de porter des gants, des lunettes de protection et des vêtements étanches.
- **Attention** : en cas de manipulation de soude, toujours verser la soude dans l'eau et non l'inverse.
- Pour une bonne gestion des pédiluves et d'un rotoluve, il est vivement conseillé de responsabiliser une personne.

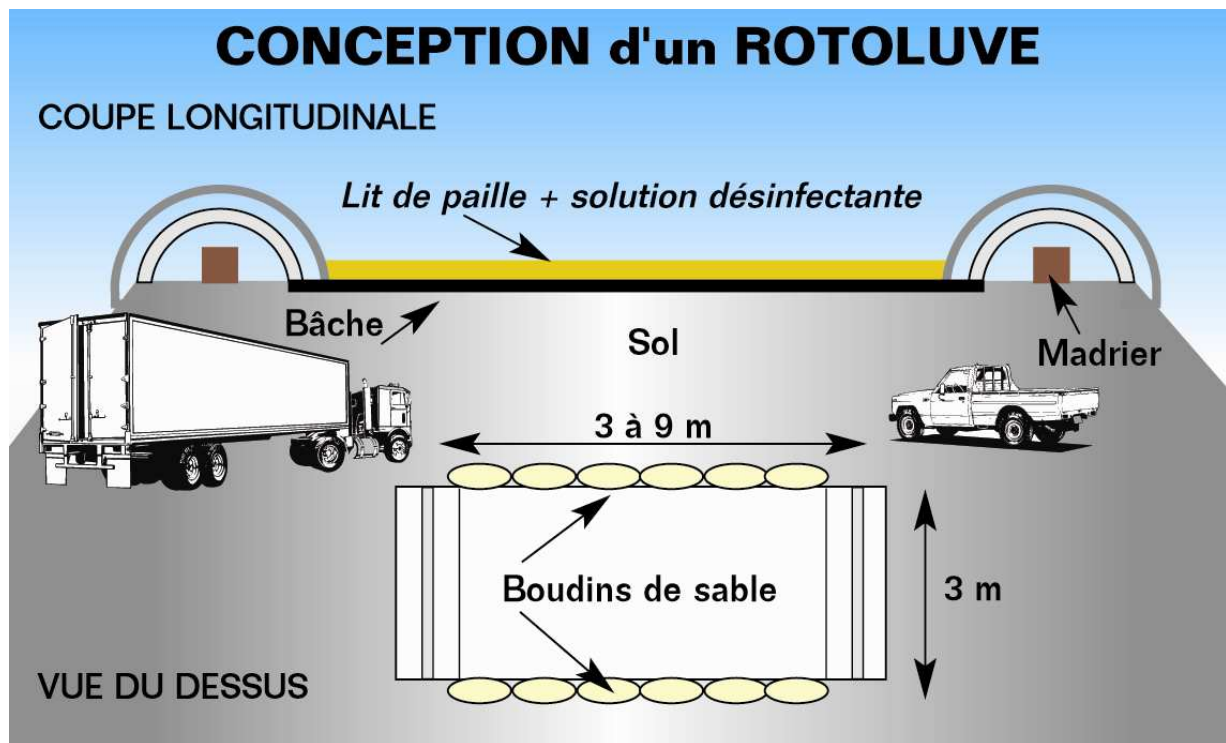

NOTA :

-Pour plus d'informations techniques sur TH5 consultez notre fiche technique et notre fiche de sécurité ou contactez-nous au 02.43.49.51.51

-La Direction des Services Vétérinaires de chaque département donne, en fonction du développement d'une maladie, des zones à risques..., les mesures nécessaires pour maîtriser une épizootie.